


KDH064B NAUDOTOJO INSTRUKCIJA



Prieš naudodami perskaitykite šią instrukciją
Skaitmeninio valdiklio veikimas

1. Paveikslėlis

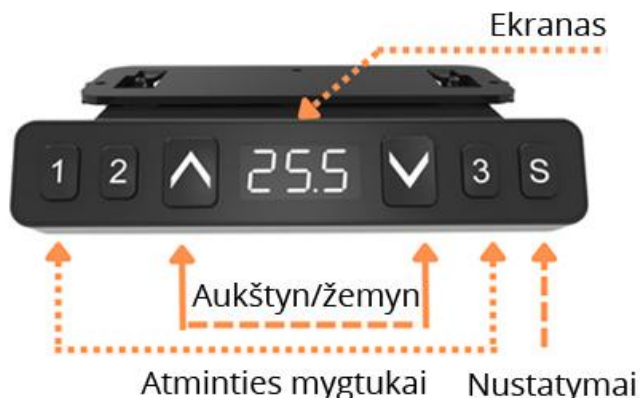

2. Inicijavimo procedūra

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite ▲ & ▼ vienu metu ilgiau nei 6 sekundes	Kojos pradeda judėti žemyn perpus mažesniu greičiu nei įprastai.
2	Nuolat spauskite ▲ & ▼	Kojos nusileidžia į žemiausią padėtį ir atšoka 2 -5 mm ir sustoja
3	Atleiskite ▲ & ▼ kartu	Inicializacija baigta



Inicializacijos procedūra turi būti baigta prieš pirmą kartą paleidžiant po to, kai buvo sumontuotas stalas ar pakeistos dalys.

3. Judėjimas aukštyn ir žemyn

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite ▲	Kojos juda aukštyn
2	Atleiskite ▲	Kojos sustoja
3	Paspauskite ir palaikykite ▼	Kojos juda žemyn
4	Atleiskite ▼	Kojos sustoja

4. Atminties pozicijų nustatymas

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite ▲ arba ▼, tada atleiskite	Pakelkite stalo kojas į padėtį, kurioje norite, kad būtų stalo paviršius.
2	Paspauskite mygtuką S, tada spauskite mygtuką 1, 2 arba 3 per artimiausias 6 sekundes	Išsaugoma 1, 2 arba 3 pozicija

5. Perėjimas į įsimintas pozicijas

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite mygtuką 1, 2 arba 3	Kojos grįžta į atitinkamą padėtį, išsaugotą

6. Perjungti rodomo vieneto formatą

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite mygtuką S, tada paspaudę laikykite ▼, laikykite apie 6 sekundes	Informacija apie aukštį bus pakeista iš centimetrų į colius
2	Atleiskite mygtukus	Atlikta



Inčų formau mažiausias aukščio pokytis, kai kojos juda aukšty arba žwmyn, yra 0,5 colio, o centimetrų formatu - 1 centimetras.

7. Patikrinkite ekrano jungiklio duomenis pagal lentelės aukštį.

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Nustatykite stalą bet kokiame aukštyje, rekomenduojama apatinė padėtis	Išmatuokite faktinį stalo aukštį ir užrašykite skaičių coliais arba centimetrais
2	Paspauskite ir palaikykite mygtuką S, tada paspauskite ir palaikykite ▲, laikykite apie 6 sekundes	Ekrane mirksi pirmasis skaičius
3	Atleiskite mygtuką, tada paspauskite ▲ arba ▼ kad pakeistumėte pirmąjį skaičių	Pirmasis skaičius didinamas arba mažinamas iki pirmojo skaičiaus, kuris išmatuotas
4	Paspauskite mygtuką S	Ekrane mirksi antras skaičius
5	Paspauskite ▲ arba ▼, kad pakeistumėte skaičių	Antrasis skaičius didinamas arba mažinamas iki antrojo skaičiaus, kuris išmatuotas
6	Paspauskite mygtuką S	Ekrane mirksi trečias skaičius
7	Paspauskite ▲ arba ▼, kad pakeistumėte skaičių	Trečiasis skaičius didinamas arba mažinamas iki trečiojo skaičiaus, kuris išmatuotas
8	Paspauskite mygtuką S	Atlikta



Patrinkite jungiklio ekrano formatą coliais arba centimetrais, perjunkite į norimą vienetą ir suderinkite su faktiniu matavimu. Naudojant colių formatą, mažiausias reguliuojamas aukštis yra 0,5 colio, o centimetru formatu- 1 centimetras.

8. Užfiksukite apatinės eigos ribą

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite ▲ arba ▼, tada atleiskite	Pakelkite stalo kojas į padėtį, kurioje norite, kad būtų stalo paviršius.
2	Paspauskite ir palaikykite mygtuką S, tada paspauskite ir palaikykite 1, laikykite apie 6 sekundes	Ekrane rodoma raidė L kuri indikuoja, kad padėtis yra užrakinta žemiausioje padėtyje į kurią galimą nuleisti stalą.
3	Atleiskite mygtukus	Atlikta



1.Kojos negali veikti žemiau užrakintos padėties

2.Atminties padėtis (-ys) yra žemiau užrakintos padėties, ji prarasta net ir atrakinus stalą, todėl reikia dar kartą atlikti veiksmus "Atminties pozicijų nustatymas", kad iš naujo nustatyti šias atminties pozicijas.

3.Inicializavimo jungiklis neatblokuoja apatinės ribos.

9. Užfiksukite viršutinę eigos ribą

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite ▲ arba ▼, tada atleiskite	Pakelkite stalo kojas į padėtį, kurioje norite, kad būtų stalo paviršius.
2	Paspauskite ir palaikykite mygtuką S, tada paspauskite ir palaikykite 3, laikykite apie 6 sekundes	Ekrane rodoma raidė L kuri indikuoja, kad padėtis yra užrakinta aukščiausioje padėtyje į kurią galima pakelti stalą.
3	Atleiskite mygtukus	Atlikta



1. Kojos negali veikti žemiau užrakintos padėties

2. Atminties padėtis (-ys) yra žemiau užrakintos padėties, ji prarasta net ir atrakinus stalą, todėl reikia dar kartą atlikti veiksmus “Atminties pozicijų nustatymas”, kad iš naujo nustatyti šias atminties pozicijas.

3. Inicializavimo jungiklis neatblokuoja viršutinės ribos.

10. Atblokuoti diapazoną

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite mygtuką S, tada paspauskite ir palaikykite 2, laikykite apie 6 sekundes	Ekrane rodoma raidė C kuri indikuoja, kad stalas atrakintas ir jį galima judinti visu diapazonu.
2	Atleiskite mygtukus	Atlikta

11. Sureguliuokite giroskopo apsaugą nuo susidūrimo

Žingsnis	Operacija	Judėjimas
1	Paspauskite ir palaikykite mygtuką S apie 5 sekundes	Ekrane mirksi “_____”.
2	Atleidžiant mygtuką “S”, paspauskite mygtuką “3” per 6 sekundes.	Ekrane mirksi “G—2” rodo, kad jautrumas yra 2 lygio.
3	Paspauskite ▲ arba ▼ kad pakeistumėte jautrumą.	Jautrumas yra keturių lygių: “G—0”, “G—1”, “G—2”, “G—3”, G-0 srodo, kad jautrumas nenaudingas, G-3 rodo didžiausią jautrumo lygį.
4	Paspauskite mygtuką S ne ilgiau kaip 2 sekundes.	Nustatymų pabaiga



Kad ir koks būtų dabartinis jautrumo lygio nustatymas, kiekvieną kartą iš naujo nustatomas 2 lygio jautrumas.

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

Klaidų reiškiniai	Tvarkymas
Prijungus maitinimą, paspauskite ▼ ir ▲, kojos nereaguoja.	Iš naujo inicializuokite lentelę;
	Patikrinkite ar ryšys teisingas ar ne;
	Kreipkitės į tiekėją.
Prijungus maitinimą, paspauskite ir palaikykite ▼ ir ▲, kojos nereaguoja.	Patikrinkite ar įvesties galia yra tinkama; kreipkitės į tiekėją;
	Kreipkitės į tiekėją.
Kojos kyla lėtai.	Patikrinkite ar ryšys teisingas ar ne; Kreipkitės į tiekėją
Kojos nejuda pagal jūsų veiksmus.	Kreipkitės į tiekėją.
Viena koja juda, o kita nejuda.	Patikrinkite ar ryšys teisingas ar ne;
	Kreipkitės į tiekėją.
Kojos juda tik žemyn ir nekyla aukštyn.	Iš naujo inicializuokite lentelę;
	Kreipkitės į tiekėją.
Stalas pats nusileidžia žemyn.	Patikrinkite ar ant stalo esančio krovinio svoris viršija 75 kg. ar ne;
	Kreipkitės į tiekėją.
Lentelė dažnai inicializuojama.	Patikrinkite ar ant stalo esančio krovinio svoris viršija 75 kg. ar ne;
	Patikrinkite variklio keliamą triukšmą;
	Kreipkitės į tiekėją.